

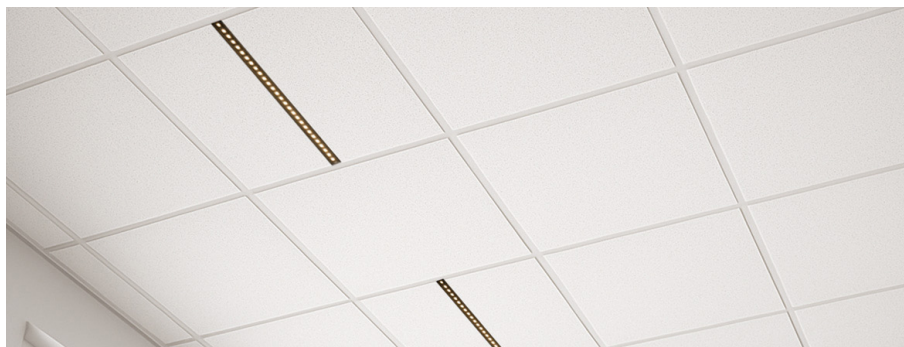


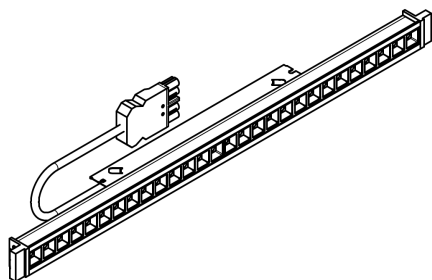


COULEURS

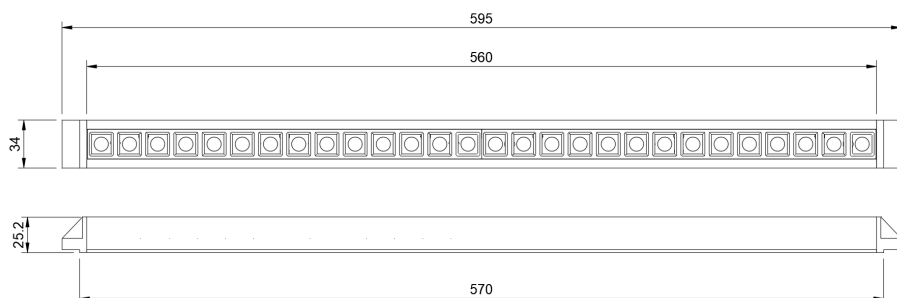

Flux lumineux LED - Configuration 2 navettes

LED	P lum	P syst
Sun+4000	3290 Lm	44 W
Sun+4000	2172 Lm	26 W
830/840	4200 Lm	24 W
830/840	2700 Lm	18 W
930/940	3602 Lm	24 W
830/840	2302 Lm	18 W
TW 827-865	1900 Lm	16 W
TW 927-965	1600 Lm	16 W

Angles de lentille

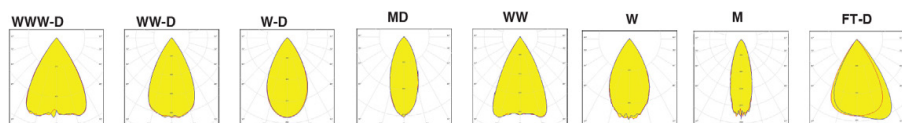

IP 20



230V
50Hz

850°

IK10

MINI ST HONORÉ DALLE 60X 60

Éclairagiste/SCENO+

La perfection lumière

...3000K / 4000K / SUN+

...Jusqu'à 177Lm/W en 840

...8 faisceaux pour une parfaite homogénéité et un UGR <19

Une intégration parfaite :

...un design discret et moderne

...Plus de différence dans les plafonds en dalle minérale

Un investissement long terme

...Indice de réparabilité de 9.6

...Aluminium extrudé



ENCASTRÉ



Alim
driver intégré



NC

SCHÉMA TECHNIQUE

NC

Options



Dali touch dim

CASAMBI Casambi



Shadow : Noir mat /
blanc mat / métal mat

T24-T15



NOTICE D'INSTALLATION

Luminaire encastré pour plafond modulaire 600 x 600 mm à ossature apparente (T24 / T15). Caractéristiques techniques et conformité : voir la fiche technique en page précédente.

Le luminaire se pose en appui par ses deux extrémités sur les profilés porteurs en T (T24 ou T15), entre deux dalles, à la manière d'une dalle standard.

1. Sécurité et avertissements

- Installation réservée à un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.
- Couper l'alimentation au disjoncteur avant toute intervention et vérifier l'absence de tension.
- Appareil de Classe I : le raccordement à la terre est obligatoire.
- Vérifier que l'ossature du plafond et ses suspentes supportent le poids du luminaire.
- Usage en intérieur sec uniquement ; ne pas obstruer le luminaire et conserver une ventilation suffisante du plénum.
- Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.

2. Outils et préparation

- Outils : tournevis plat/cruciforme, pince à dénuder, tournevis testeur (VAT), gants.
- Couper et condamner l'alimentation ; vérifier l'absence de tension.
- Repérer l'emplacement entre deux dalles et retirer la ou les dalles concernées.
- Amener le câble d'alimentation 230 V à proximité de l'emplacement.

3. Pose mécanique

- Présenter le luminaire dans l'ouverture, légèrement incliné, au-dessus de l'ossature.
- Poser chaque extrémité en appui sur l'aile des profilés en T (T24 ou T15), comme une dalle.
- Centrer le luminaire dans la trame et vérifier le contact franc sur les deux rails.

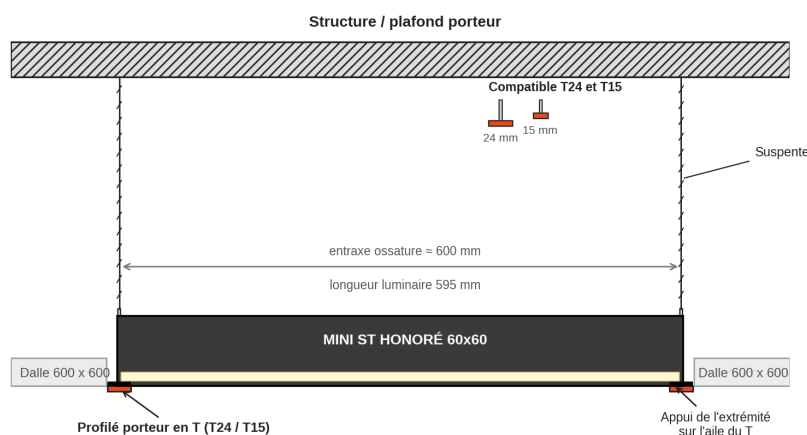


Schéma de principe — coupe : appui des extrémités sur l'ossature T24 / T15.

4. Raccordement électrique

- Raccorder selon le repérage : Phase (L, brun/noir), Neutre (N, bleu), Terre (vert/jaune).
- Utiliser le connecteur/bornier fourni et vérifier le serrage des conducteurs.
- Versions pilotables (Dali / Casambi) : raccorder le bus de commande (DA+ / DA-) en respectant la polarité.
- Remettre en place les dalles adjacentes après raccordement.

5. Mise en service

- Rétablir l'alimentation et vérifier l'allumage.